


Montagesats 9180

Montering av eurofire på Solo Plus och Duo Plus Compact

1. Ta ur förbränningskammaren.
2. Skruva ur insexskruven.
3. Skruva i pinnbulten.
4. Trä på brickan.
5. Skruva på förlängningsmuttern.
6. Skruva i pinnbulten.
7. Sätt packningen och anslutningsplåten på plats.
8. Trä på brickan och skruva på muttern.
9. Anslutningsplåten färdigmonterad.
10. Sätt brännaren på plats och vik in låsarmarna.

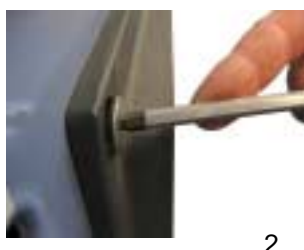

Om pannan i framtiden skall användas för vedeldning skall dom övre keramik- halvorna ligga kvar. Detta gör att det inte finns utrymme i höjled att lyfta brännaren över "låshakarna".

Kapa bort dom fyra "låshakarna" på monteringsplåtens framsida.

Borra två stycken 6,5 mm hål som bilden visar och montera låsarmarna.

